




d-control / mini


Obojok pre iného psa

1. PRIJÍMAČ (OBOJOK) – kapitola 4

d-control

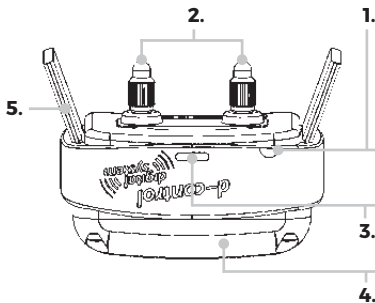

d-control mini

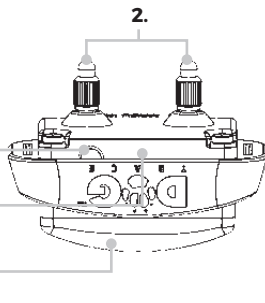


2. OZNAČENIE POLARITY BATÉRIÍ – kapitola 5.1



d-control



d-control mini

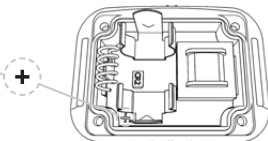

3. TEST STIMULAČNÉHO IMPULZU – kapitola 6

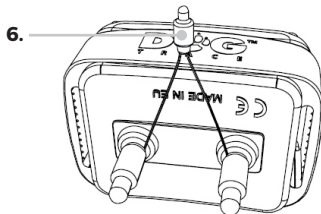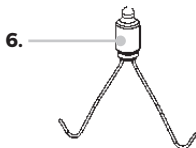

OBSAH

1. Vyhlásenie zhode	5
2. Dôležité upozornenia	5
3. ECMA	6
4. Popis zariadenia	6
5. Príprava prijímača	6
5.1 Vloženie (výmena) batérie do prijímača d-control/d-control mini	6
5.2 Kontrola stavu batérie	7
5.3 Zapnutie/vypnutie obojku	7
5.4 Spárovanie vysielача s prijímačom	8
5.5 Výber kontaktných bodov	9
6. Poradca pre problémy	10
7. Technické údaje	11

1. VYHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca VNT electronics s.r.o. vyhlasuje, že elektronické výcvikové obojky Dogtrace d-control a d-control mini sú v súlade so smernicou Rady Európy 2014/53/EÚ a spĺňajú všetky platné normy.
Viac na www.dogtrace.com.

2. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.
- Elektronické výcvikové obojky d-control sú určené len na výcvik zvierat. Je zakázané používať výcvikové obojky takým spôsobom, ktorý by zvieratú spôsobil zranenie, bolesť alebo strach.
- Nepoužívajte elektronický výcvikový obojek u psov, ktorí nie sú v dobrom fyzickom stave (napr. problémy so srdcom, epilepsia atď.) alebo majú problémy so správaním (agresívne psy atď.).
- **Nenechávajte obojek na psovi dlhšie ako 12 hodín denne.** Dlhodobé pôsobenie kontaktných bodov na kožu psa môže spôsobiť podráždenie kože. Ak sa tak stane, nepoužívajte elektronický obojek, kým nezmiznú všetky stopy podráždenia.
- Nepoužívajte obojek s elektronickým prijímačom na vedenie alebo zadržiavanie psa. Kontaktné body by vyvíjali nadmerný tlak na krk psa alebo by mohlo dôjsť k mechanickému poškodeniu prijímača.
- V prípade akýchkoľvek problémov a ďalších rád sa neváhajte obrátiť na profesionálneho trénera.
- Batérie v prijímači a vysielači sa musia meniť každé dva roky, aj keď sa súprava dlhší čas nepoužívala. Nikdy nenechávajte v jednotke vybitú batériu - mohlo by dôjsť k zničeniu jednotky.

- Osoba so zariadením na podporu srdcovej činnosti (kardiostimulátor, defibrilátor) musia prijať príslušné bezpečnostné opatrenia. d-control vyžaruje statické elektromagnetické pole.
- Použité batérie zlikvidujte na určenom mieste.

3. ECMA

Spoločnosť VNT electronics s.r.o. je aktívnym členom ECMA (Electronic Collar Manufacture Association), ktorá zastupuje najkvalitnejších výrobcov elektronických výcvikových pomôcok pre psov. Cieľom všetkých členov združenia je vyvíjať a vytvárať kvalitné a spoľahlivé výcvikové systémy, ktoré rešpektujú bezpečnosť zvierat. Viac informácií nájdete na **www.dogtrace.com** alebo **www.ecma.eu.com**.



4. POPIS ZARIADENIA (obr. 1 na strane 2)

1. Červená bodka/polruh pre upevnenie magnetu (zapnuté/vypnuté)
2. Kontaktné body z nehrdzavejúcej ocele (plastové na vibračných modeloch)
3. Indikačné svetlá
4. Kryt priestoru pre batérie
5. Pás
6. Testovacie svietiace rukavice

5. PRÍPRAVA PRIJÍMAČA

5.1 Vloženie (výmena) batérie do prijímača d-control / d-control mini

1. Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte 4 skrutky na prijímači a odstráňte kryt z hornej časti.
2. Vložte lítiovú batériu CR2 3V v správnej polarite (ako je znázornené na obrázku 2 na strane 2).

3. Skontrolujte, či gumové tesnenie správne sedí v uzávere prijímača (v drážke prijímača na d-control mini). Ak sú na gumovom tesnení nečistoty, očistite ho.
4. Nasadte späť kryt prijímača a primeranou silou zaskrutkujte všetky 4 skrutky.

TIP: Batéria sa ľahšie vyberá pomocou malého skrutkovača, ktorý opatrne zasuniete pod okraj batérie.

5.2 Kontrola stavu batérie

Ak chcete skontrolovať stav batérie v prijímači, použite kontrolku (LED) na boku prijímača (obrázok 1/3 na strane 2).

Ak je batéria slabá alebo úplne vybitá, vložte do prijímača novú lítiovú batériu CR2 3V.

Stav batérie	Prijímač
100 %	Zelená kontrolka
35 %	Zelený a červený indikátor svetia súčasne
20 %	Červená kontrolka

5.3 Zapnutie/vypnutie obojku

Na zapnutie alebo vypnutie prijímača (alebo na spárovanie vysielača s prijímačom) sa používa magnetický spínací systém, ktorý sa aktivuje priložením magnetu. Magnet je umiestnený v spodnej časti vysielača.

Zapnutie:

1. Spodnú časť vysielača priložte k červenému terču/polkruhu na prijímači - rozsvieti sa červená kontrolka a potom zelená kontrolka.
2. Keď sa rozsvieti zelená kontrolka, odsuňte vysielač od prijímača. Zelená kontrolka začne blikať.

Vypnutie:

Pri vypínaní postupujte rovnako ako pri prijímača.

1. Spodnú časť vysielača priložte k červenému terču/polkruhu na prijímači -

rozsvieti sa zelená kontrolka a potom červená kontrolka.

2. Keď sa rozsvieti červená kontrolka, odsuňte vysielateľ od prijímača. Prijímač prestane blikať.

Aby sa predĺžila životnosť batérie, prijímač a vysielateľ sa musia po tréningu vždy vypnúť. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odporúčame batérie úplne vybrať.

DÔLEŽITÉ: Pri zapínaní/vypínaní jednoducho podržte vysielateľ pri terčí prijímača približne 1 sekundu. Ak budete zariadenie držať dlhšie ako 5 sekúnd, prijímač prejde do režimu párovania vysielateľ-prijímač. Tento režim je indikovaný 4 súčasnými bliknutiami červenej a zelenej LED diódy. Ak k tomu dôjde, postupujte podľa krokov uvedených v časti 5.4 Párovanie vysieláča s prijímačom.

5.4 Spárovanie vysieláča s prijímačom

Každý vysielateľ má svoj vlastný rádiový prevádzkový kód. Aby vysielateľ mohol komunikovať s prijímačom, musia byť spárované.

Zariadenia d-control nie sú kompatibilné so zariadením d-control mini. Párovanie sa vykonáva v prípade, že chcete použiť iný vysielateľ alebo prijímač (napr. v prípade straty). Vysielateľ určený na výcvik dvoch psov možno spárovať s dvoma prijímačmi. Pomocou tlačidiel 1/2 alebo A/B vyberte jedného alebo druhého psa.

DÔLEŽITÉ: Pred spárovaním vysieláča a prijímača sa uistite, že vo vašej blízkosti nikto iný nepoužíva d-control. Váš prijímač by mohol prijať kód iného vysieláča. To by mohlo umožniť niekomu inému vysielateľ prikaži vášmu psovi. Ak sa tak stane, znovu spárujte prijímač s vysielateľom.

Postup párovania:

- 1.** Zapnite vysielateľ.
- 2.** Prijímač musí byť vypnutý.

3. Na vysielacom vyberte pomocou tlačidla 1/A polohu párovania pre prvý prijímač alebo polohu 2/B pre druhý prijímač (neplatí pre vysielace série Easy).
4. Podržte spodnú časť vysielача pri červenom terči/polkruhu na prijímači (pozri obrázok v kapitole 5.3) po dobu 5 sekúnd. Rozsvieti sa červená kontrolka a po nej zelená kontrolka.
5. Po 5 sekundách obe kontrolky bliknú 4 krát súčasne. Tým sa prijímač prepne do režimu párovania.
6. Stlačte tlačidlo akustického signálu.
7. Úspešné spárovanie je signalizované dlhým pípnutím prijímača.

TIP: S jedným vysielacom môžete spárovať neobmedzený počet prijímačov. Všetky tieto prijímače sa budú po stlačení funkčného tlačidla správať rovnako. Napríklad na krku jedného psa možno použiť dva prijímače.

5.5 Výber kontaktného bodu (neplatí pre vibračné modely prijímačov)

Na zabezpečenie prenosu stimulačných impulzov z prijímača na kožu psa sa používajú kontaktné nehrdzavejúcej ocele. Každé balenie obsahuje dva typy. Ak má váš pes krátku srst', použijete krátke kontaktné body. Ak máte psa s dlhšou alebo hustejšou srst', vyberte si dlhšie. Naskrutkujte kontaktné body na prijímač - pozri obrázok 1/2 na 2 a dotiahnite ich rukou. Na dotiahnutie nepoužívajte kliešte ani iné nástroje, mohli by ste výrobok nenávratne poškodiť.

TIP: Ak má váš pes príliš dlhú srst', je možné objednať kontaktné body s dĺžkou 21 mm. Ak má pes suchú kožu, je dobré namazať kožu v mieste, kde sa kontaktné body dotýkajú, lekárskou vazelinou, hydratačným olejom atď. Tým sa zabezpečí lepší prenos stimulačných impulzov.

6. PORADCA PRE PROBLÉMY

1. Prečítajte si ešte raz túto príručku a či problém spôsobený nesprávnym používaním alebo slabou batériou.
2. Skontrolujte, či sú batérie vložené so správnou polaritou.
3. Ak vysielateľ nekomunikuje s prijímačom, skúste zariadenia znova spárovať (kapitola 5.4 Spárovanie vysielача s prijímačom).
4. Ak sa zdá, že váš pes nereaguje na podnety:
 - Opäť skontrolujte, či nie je batéria v prijímači vybitá.
 - Otestujte funkčnosť prijímača pomocou testovacej skrinky (pozri časť 5 tejto kapitoly).
 - Skontrolujte, či ste zvolili správnu dĺžku kontaktných bodov (kapitola 5.5 Výber kontaktných bodov) a či ste zaistili kontakt s kožou psa utiahnutím obojku.
 - Ak má pes suchú kožu, namažte ju.
5. Ak chcete skontrolovať správnu funkciu stimulačného impulzu, použite testovací gag.
 - Uistite sa, že je prijímač vypnutý.
 - Pripojte skúšobné vývodové kolíky k obojom kontaktným bodom (ako je znázornené na obrázku 3 na strane 3) - uvoľnite kontaktné body, zasunúť pod ne vývodové kolíky tak, aby pevne držali, a opäť utiahnite kontaktné body.
 - Zapnite vysielateľ a prijímač.
 - So zvyšujúcou sa úrovňou podnetu sa bude zvyšovať skúšobná žiara skúšobnej žiarovky.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Prijímač d-control

Napájanie	lítiová batéria CR2 3V
Životnosť batérie	6 mesiacov (v závislosti od používania)
Pokrytie	vodotesné
Nastaviteľný obvod pásu	cca 18–72 cm
Prevádzková teplota	-10 °C až +50 °C
Hmotnosť	56 g (bez remienka a batérie)
Rozmery	64 × 43 × 34 mm

Prijímač d-control mini

Napájanie	lítiová batéria CR2 3V
Životnosť batérie	6 mesiacov (v závislosti od používania)
Pokrytie	vodotesné
Nastaviteľný obvod pásu	cca 18–72 cm
Prevádzková teplota	-10 °C až +50 °C
Hmotnosť	44 g (bez remienka a batérie)
Rozmery	61 × 40 × 31 mm